


4.1.5. Test tup

Mit der Taste HI SCORE bewegen wir uns vorwärts und sobald auf dem Display "test tup" erscheint, drücken wir die Taste DOUBLE OUT. Bei der Aktivierung des Fehlwurfsensors (des Sensors der verfehlten Pfeile) ertönt anlässlich eines Treffers im schwarzen Kreis rund um die Zielscheibe ein kurzes Signal und die Lämpchen FAULT leuchten auf. Wenn der tup-Sensor zu empfindlich oder nicht ausreichend empfindlich ist, kann er auf der CPU-Platte eingestellt werden. Der Trimmer für die Regulierung der Empfindlichkeit (P1) befindet sich in der oberen rechten Ecke der CPU-Platte. Das

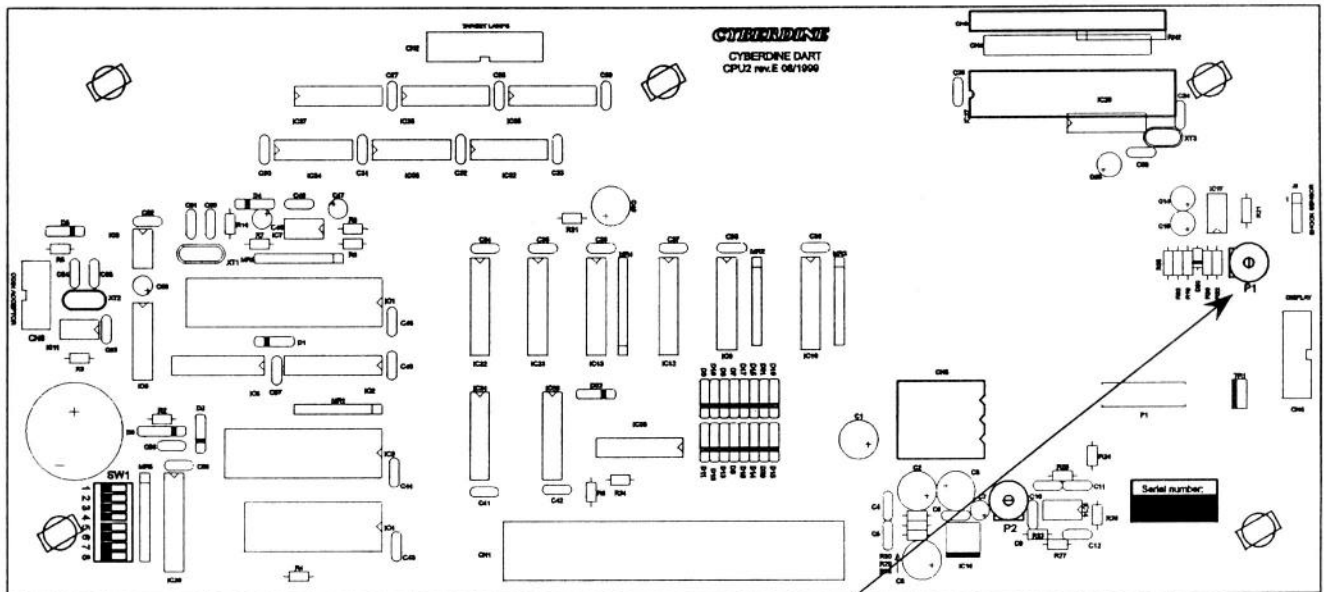

Drehen im Uhrzeigersinn verstärkt die Empfindlichkeit des Sensors, die beim Drehen in der Gegenrichtung verringert wird. Falls sich der tup-Sensor nicht einstellen läßt und ständig ein Signal ertönt, muß das Netzkabel überprüft werden, das geerdet sein muß. Mit der Taste DOUBLE OUT verlassen wir das Untermenü.